Panasonic

組み立て設置説明書

(短いねじ)


 $M5 \times 20$

TY-ST42PX50 TY-ST50PX50 この組み立て設置説明書は、お客様が大切に保存してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

スタンド組み立て用部品 (組み立て前に部品を確かめてください)




B テレビ本体 固定用ねじ(4本)



(長いねじ)

 $M5 \times 30$

© スタンドポール (2本)





転倒防止用部品



(2) タップねじ(2本)



 $M4 \times 10$




(4) クランパー(4個)



組み立て方法


1 スタンドポールを挿入する

スタンドベース裏面よりスタンドポールを左右とも下 図の様に差し込んでください。

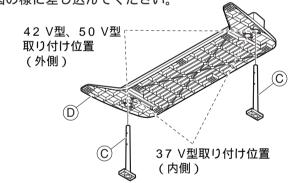

2ポールの固定


スタンドポール固定用ねじ (A) を使って、スタンドベー ス裏面よりしっかりと固定してください。

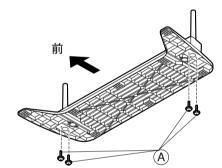

設置方法

1プラズマテレビ本体の準備


平らな床や台の上に、きれいな毛布などを敷き、その 上にプラズマテレビ本体の前面を下向きにして置いて ください。

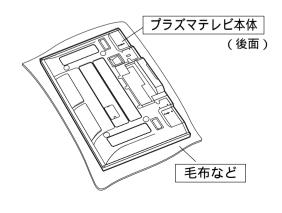


2 プラズマテレビ本体の固定

品番ラベルが見えるほうを後側にしてプラズマテレビ 本体の穴をポールに合わせ止まる位置まで入れてくだ

テレビ本体固定用ねじ®を使って、しっかりと固定

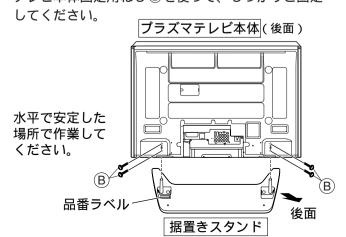


ケーブルのたばねかた(ケーブルクランパーはプラズマテレビ本体に同梱されているものをお使いください)

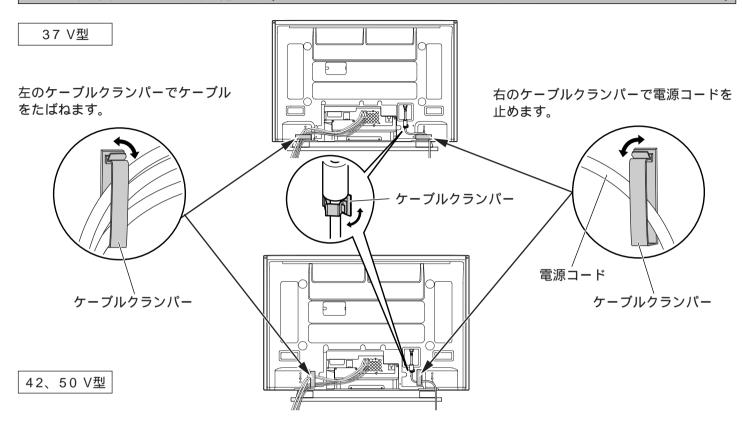


プラズマテレビ本体の転倒防止について


テレビ台に固定する場合

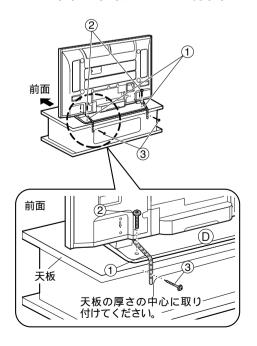

壁面に固定する場合

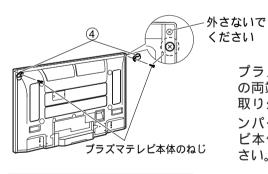


プラズマテレビ本体後面 の両端のねじを取り外し、 取り外したねじで、クラ ンパー 4 をプラズマテレ ビ本体に取り付けてくだ さい。

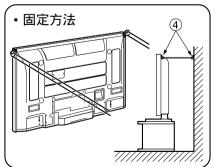

じょうぶなひもやクサリ などの市販品をご利用い ただき壁や柱にしっかり と取り付けてください。

・イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

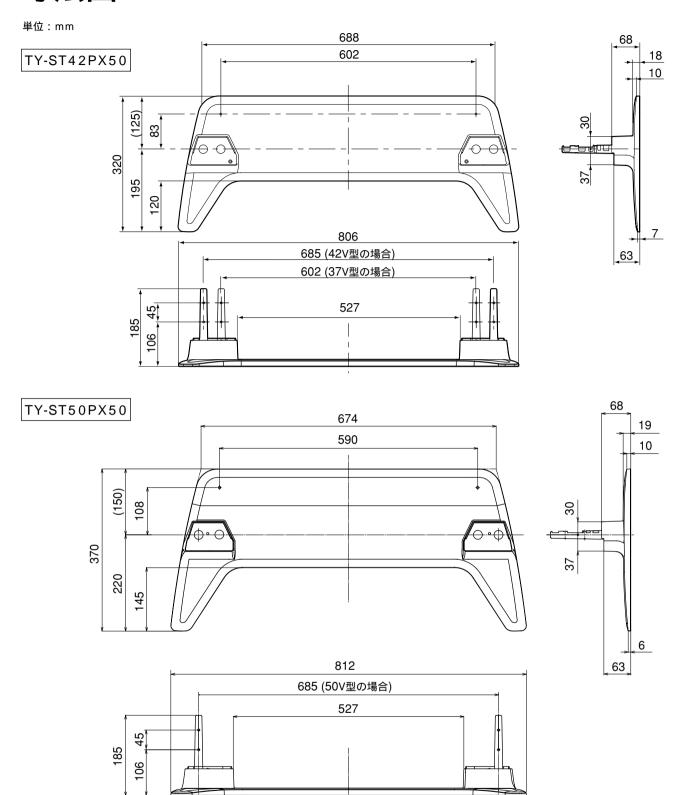

取り扱い上のお願い

- 1. 直射日光に当てたり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によっ て変色したり変形することがありますのでご注意ください。
- 2. 汚れのふき取りかた

乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめ た中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布でふいてください。 なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたり しますので、使用しないでください。

- (化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)
- 3. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表 面を汚すことがあります。

据置きスタンド設置上の 留意点

本体の電源プラグは容易に手が届く位 置の電源コンセントをご使用ください。 機器周囲温度が40 をこえることがな いように空気の流通を確保してくださ

プラズマテレビ本体内部に熱がこもり、 故障の原因となることがあります。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される 危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」 内容です。

! 注意

カタログで指定したテレビ とディスプレイ以外には使 用しないでください



倒れたり、破損してけ がの原因となることが あります。

曲ったり、いたんだスタン ドは使用しないでください



倒れたり、破損してけ がの原因となることが あります。

水平で安定した所に据え つけてください



倒れたり、破損してけ がの原因となることが あります。

テレビに乗ったり、ぶら下 がったりしないでください



倒れたり、破損してけ がの原因となることが あります。 (特に小さなお子様には

ご注意ください。)

据置きスタンドに付属して いる転倒防止具を利用し、 テレビを固定してください



地震やお子様がよじ登 ったりすると、転倒し けがの原因となること があります。

テレビと据置きスタンドの取 り付け、取り外しは2人以 上で行ってください



テレビ本体が落下して けがの原因となること があります。

湿度の高い場所で使用しな いでください



禁止

長期間の使用でそり・ 変形などが発生し、強 度低下を招くおそれが あり倒れたり、破損し てけがの原因となるこ とがあります。

テレビより天面・左右は 100 mm以上、後面は70 mm以上の空間を確保して ください



テレビ本体には、天面 に空気吹き出し孔、底 面と後面に吸気孔があ り、これらをふさぐと 火災の原因となること があります。

組み立て時、ねじ止めをす る箇所は、すべてしっかり と止めてください



不十分な組み立てかた をすると強度が保てず、 倒れたり破損してけが の原因となることがあり ます。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などの ために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

- パナソニックお客様ご相談センター 電話 フリーダイヤル 🔯 0120-878-365 FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236 365日/受付9時~20時

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved

TQZH669